


## MATERIAL

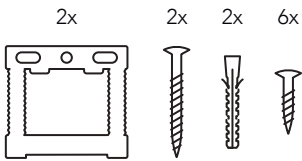


## PASO 1

Decidir si se va a colgar el espejo en posición horizontal o vertical.

Según la posición del espejo, horizontal o vertical, fijar los dos colgadores adjuntos en los pequeños agujeros ya hechos, con dos tornillos de 3,5x15 (cortos) también adjuntos.

(Ver dibujo)

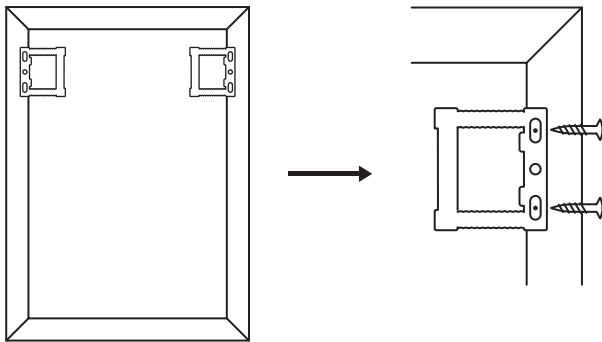


## PASO 2

Presentar el espejo en la pared con la posición exacta donde se va a colgar, ayudarse de un nivel para corregir posibles desviaciones.

A continuación, con un lápiz o bien con cinta de pintor-carrocero, realizar unas pequeñas marcas en la pared, por la parte de arriba y por los laterales del espejo, que después servirán como guía para marcar los agujeros.

Completado este paso ya se puede retirar el espejo.


(Ver dibujo)

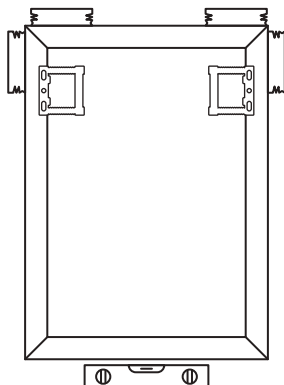

## PASO 3

Tomar las cuatro medidas que se indican en el dibujo, que son las que se necesitarán para hacer los agujeros en la pared.

(Ver dibujo)

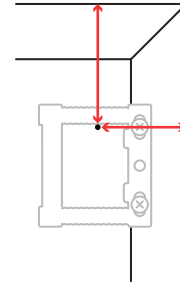


## PASO 4

Teniendo como referencia las marcas de lápiz o cinta de pintor-carrocero, trasladar a la pared las cuatro medidas tomadas y marca dónde se tienen que hacer los agujeros.

Posteriormente agujerear con una broca de 6mm lo suficientemente profundos para introducir los tacos. Importante dejar un margen de 5mm en los tornillos para colgar el espejo.

(Ver dibujo)

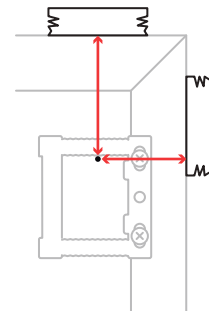

## PASO 5

Colgar el espejo. Si al colgar el espejo, éste no queda nivelado, aflojar ligeramente los colgadores y desplázalos (según el dibujo).

Aprieta los tornillos aflojados y fijar definitivamente la posición con el tornillo central de 3,15 mm que se adjunta.

(Ver dibujo)

